

Inloppsbrunn

Monteringsanvisning




Kontakt


info@jom.se | 08-687 00 10

JOM Inloppsbrunn


Delar som ingår

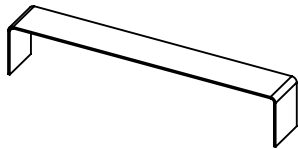

Bygel

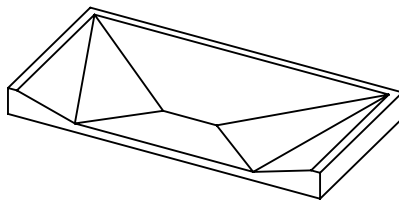


Inloppslatta

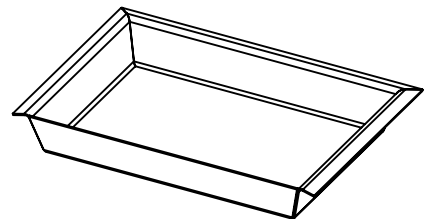




Sandfångskar
800x550 H120
800x550 H400

Bygel


Bygeln kan gjutas fast i betong eller skruvas fast i kantstenen. Det är viktigt att sidorna på betongen eller kantstenen är plana, så att inloppslattan och sandfångskaret kan placeras dikt an kantstenen. Om avståndet mellan är för stort kan vatten sippra mellan.

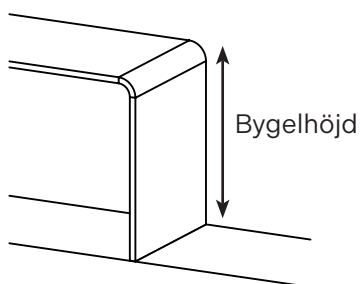


Bygelhöjden är satt efter önskemål. Bygelns överkant ska vara jämn med kantstens överkant.

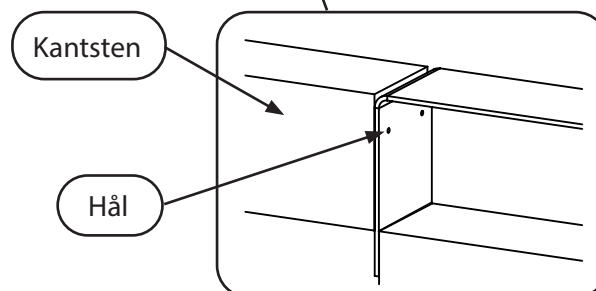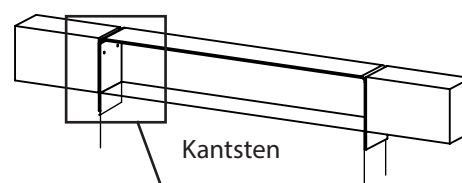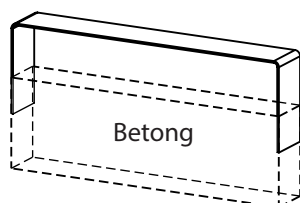

Om bygeln ska monteras i kantsten, borrar hål i bygeln och kantstenen. Sedan skruvas bygeln fast med en skruv. skruv är inte inkluderad. Skruven ska helst vara syrafast.

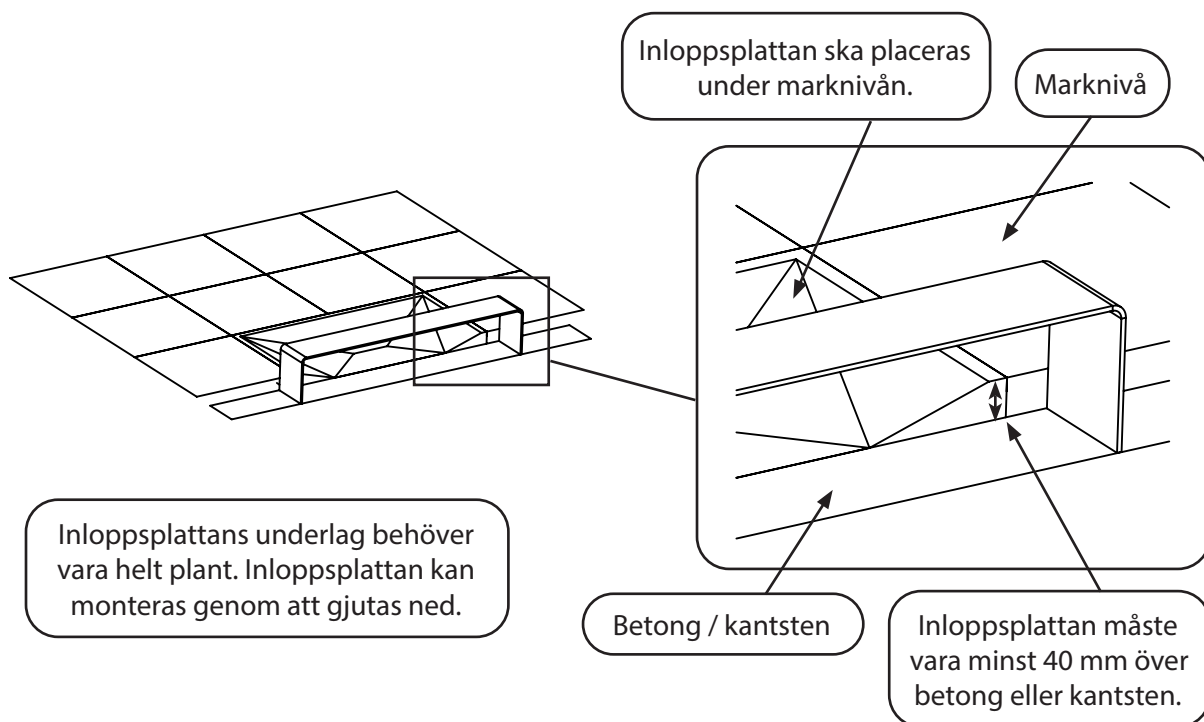

Sandfångskar

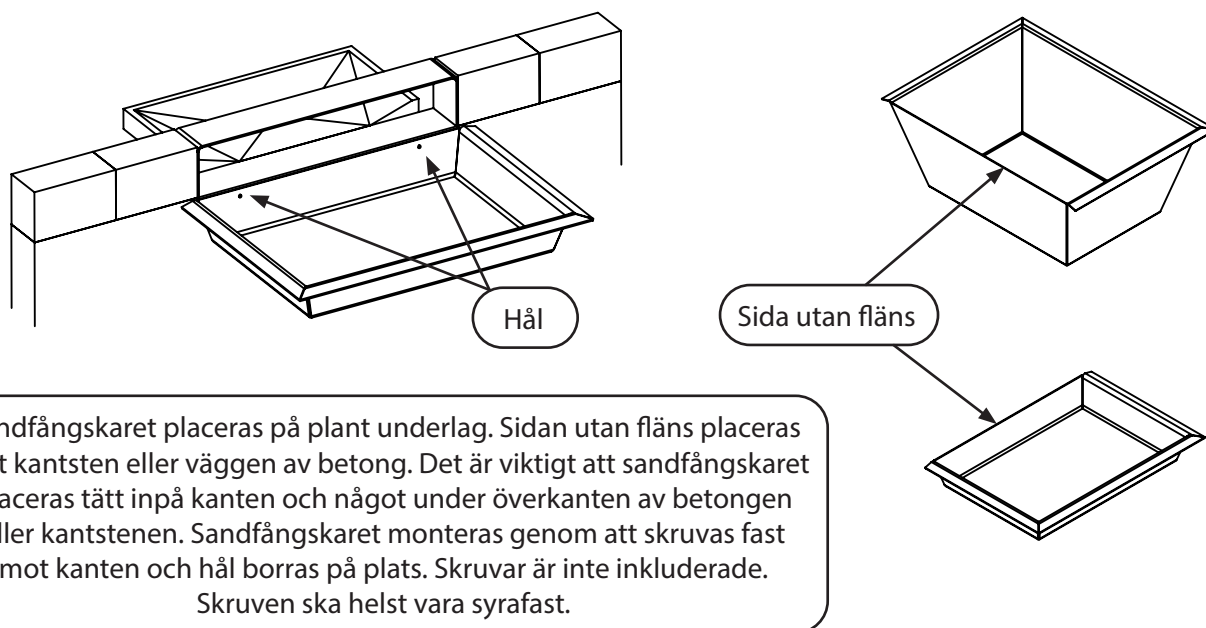

Drift, underhåll och återvinning

- Bygel, inloppsplatta och sandfångskar kräver inget underhåll.
- Stålet för bygel och sandfångskar går att återvinna i sin helhet liksom inloppsplattan av gjutjärn.

Lycka till med er anläggning och kontakta oss gärna för frågor.

Kontakt: info@jom.se | 08-687 00 10