

Markgaller 2.0

Montageanvisning




Kontakt

info@jom.se | 08-687 00 10

JOM Markgaller 2.0

Delar som ingår

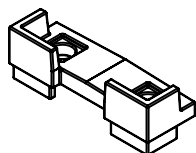

Länkstål




Skruv M16



Bricka M16



Mutter M16




Skruvlock



Dämpare



Bevattningslock



Bult M6/M12



Mutter M6/M12

Information

Artikelnummer Markgaller: ROK15070, ROK20070, ROQ12560, ROQ18070, ROQ20070, ROQ25070, LAQ15070, LAQ20070, LAQ12555, LAQ18070, CLQ12560, CLQ14070, CLQ15070, CLQ18070, CLQ20070, CLK15070, CLK20070.

Verktyg som kan behövs: Skiftnyckel, Insexnyckel, Gummihammare, Hylsnyckel 19mm/24mm och Vattenpass.

Tillval

Planteringslåda och justeringsram är rekommenderade tillval.

Markgaller

Justeringsram

Artikelnummer: 4510, 4512, 4514, 4515, 4520, RR1480, RR1980, (4512S)


Planteringslåda


Fyrkantiga och rektangulära artikelnummer:

4410, 4412-15, 4418-25, 4427, 4430, 4410-20, m.fl

Runda:



4755, 4720, 4718, 4723, 4719, 4725 m.fl



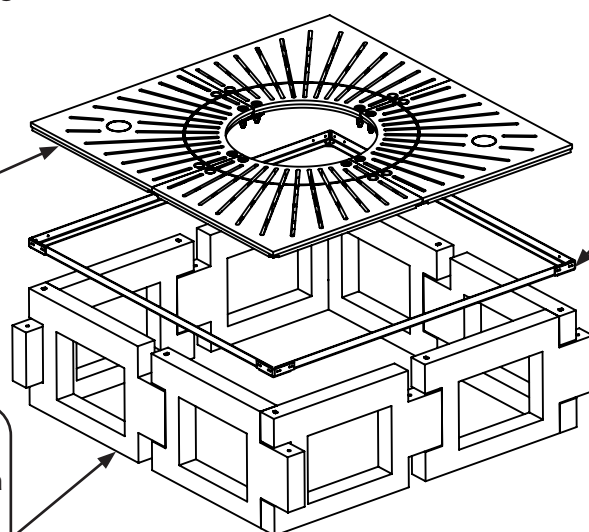


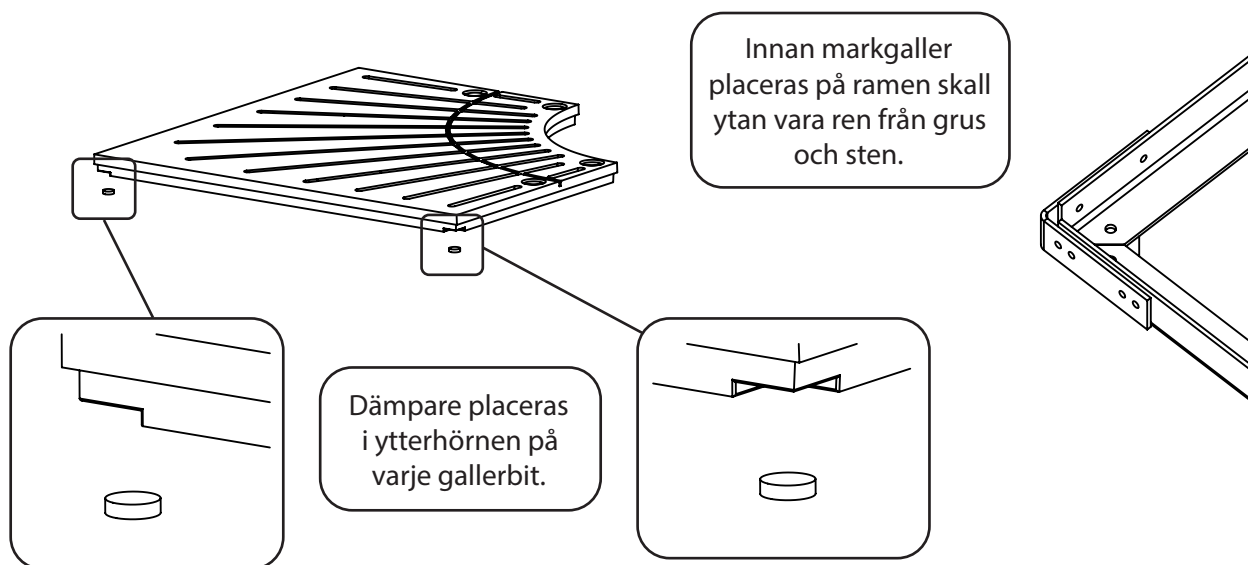

Länkstål


Gallerbitarna ska ligga i linje med betonglådans ytterkanter. Lägg dit intilliggande gallerbit och montera ihop gallerbitarna med länkstål, skruv, brickor och mutter. Hålen som skall användas är ringens innersta hål. Drag inte åt skruvarna innan alla bitar sitter ihop. Avsluta med att trycka ner de plastlock som medföljer över skruvskallarna på ovansidan gallret.

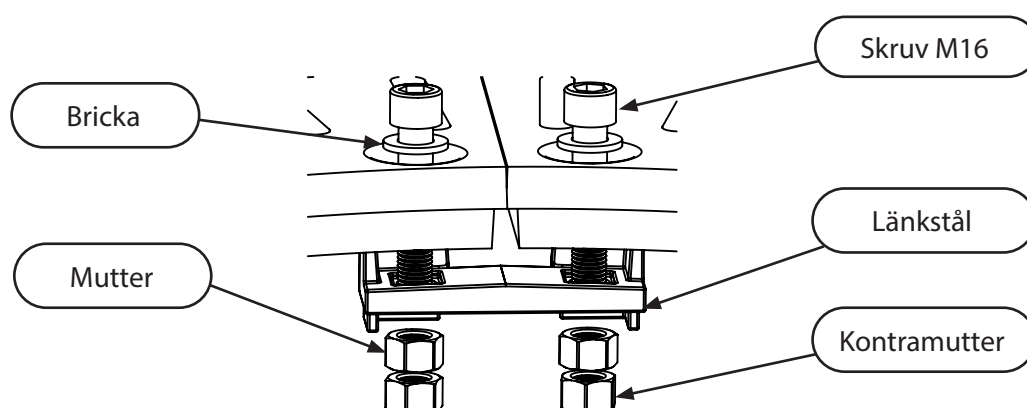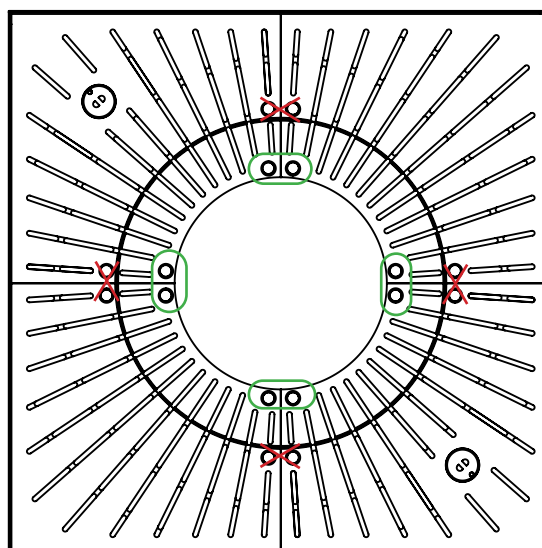

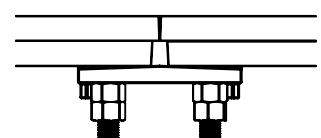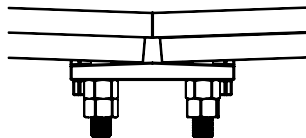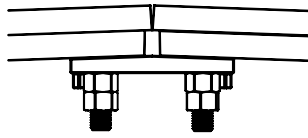



Bevattningslock

Bevattningslock monteras genom att skruva på en mutter under markgallret. Bevattningslocket går att lyfta på.

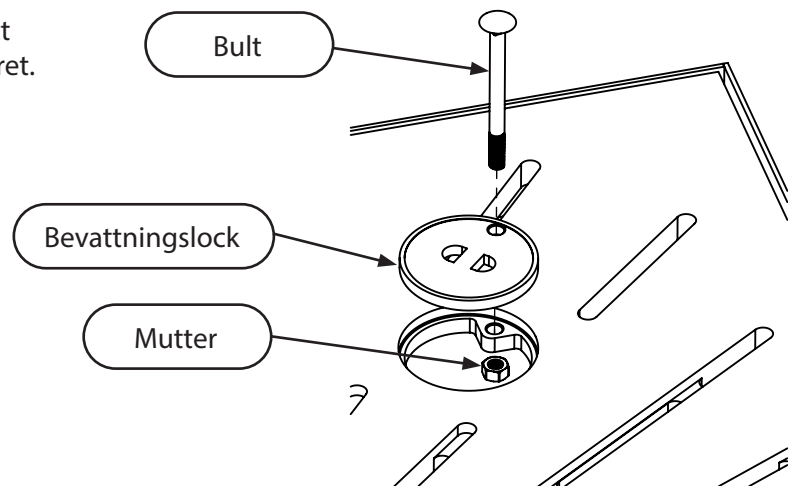

Expansion - vid större stam

Inneröppning på markgaller större än 1500x1500 mm, går att expandera för träd med bredare stam från Ø700 till Ø1100. För att dela gallerbiten används en vinkelslip. Länkstål flyttas till den nya infästningen.

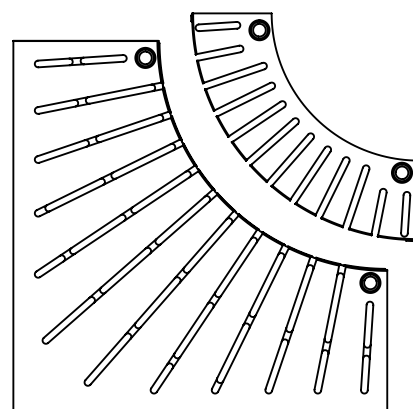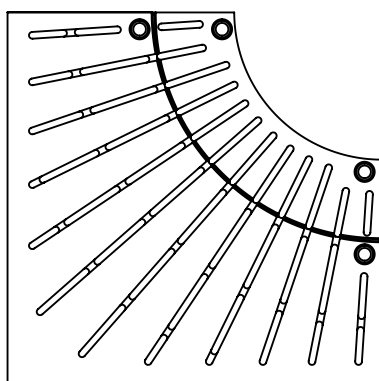

Drift, underhåll och återvinning

Transport: Packas på EUR-pall.

Hållbarhet: Markgaller 2.0 tål belastning på 50kN.

Skötsel: JOM markgaller är i järn kvalitet SS 0125 lämpligt för gatumiljö. Vid leveransen är gallret skyddsmålat. När gallret ligger på plats kommer det utsättas för nötning som gör att färgen försvinner på sikt. Detta är ett normalt och önskat förlopp. Det kan uppstå en oxidering av gallret det första året. Även denna oxidering kommer att nättas bort och kommer därefter inte återkomma om inte hårdare mekanisk åverkan sker på gallret. Det finns ingen anledning att underhållsmåla gallret för att skydda det. Gjutjärn är ett underhållsfritt material och används i gatumiljö av detta skäl.

Återvinning: Markgallret av gjutjärn går att återvinna i sin helhet.

Lycka till med er anläggning och kontakta oss gärna för frågor.

Kontakt: info@jom.se | 08-687 00 10
