

REGNBÄDD

Monteringsanvisning




Kontakt


info@jom.se | 08-687 00 10

JOM Regnbäddar


Delar som ingår

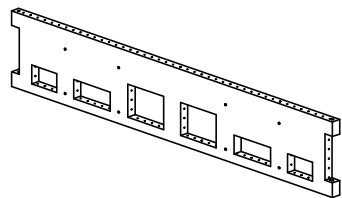


Sidelement

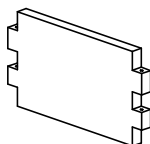

Gavelement

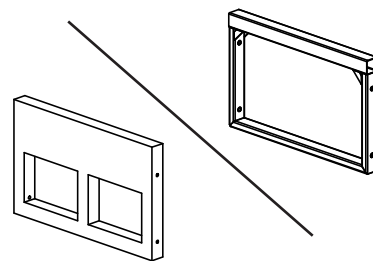

Stödelement
Betong eller stål

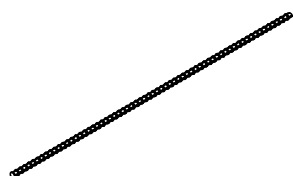


Gavelsprint Ø8-Ø10




Sidosprint Ø8-Ø10

OBS! Materialvalet får ej bryta kapillärkraft under trädet om ett sådant ingår i bädden.

Tillval

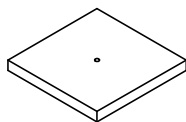

Tryckplatta 500x500




Tryckplatta 250x120





Kulankare

Underlag


Placera en armerad tryckplatta under varje hörn för att lättare få en jämn anläggning. Vikten bör placeras centriskt. Tryckplattan finns i mått 500x500/250x120 mm och är armerad med 4 st 10 mm armeringsjärn. Gänghylsa är ingjuten i plattan.

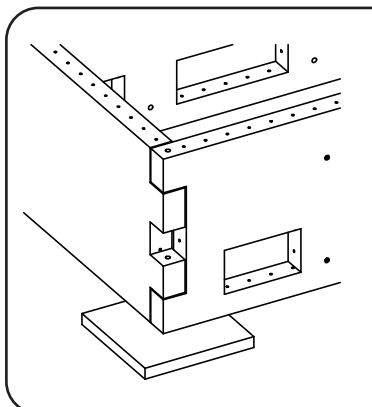


Tryckplatta placeras under varje hörn.

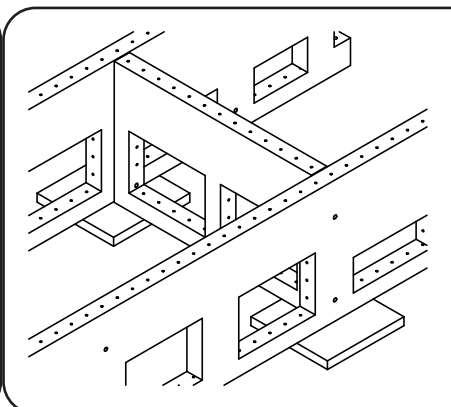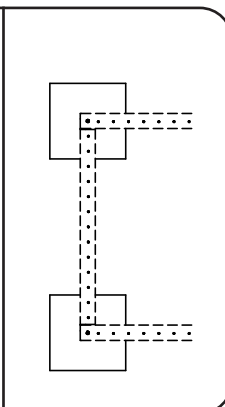


För betonglådor med flera sektioner placeras tryckplattor även under skarvarna till dessa sektioner.

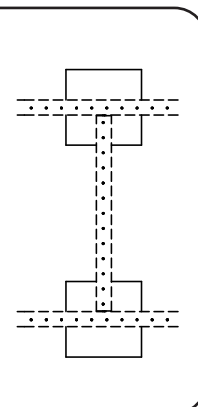


Sid och gavel element

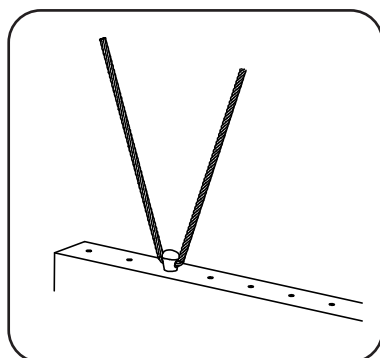



Kulankare skruvas in igångad lyftanordning som finns nedgjutet i betong elementet.
Lyft med vajer eller kätting från lyftanordningen på bägge sidor.

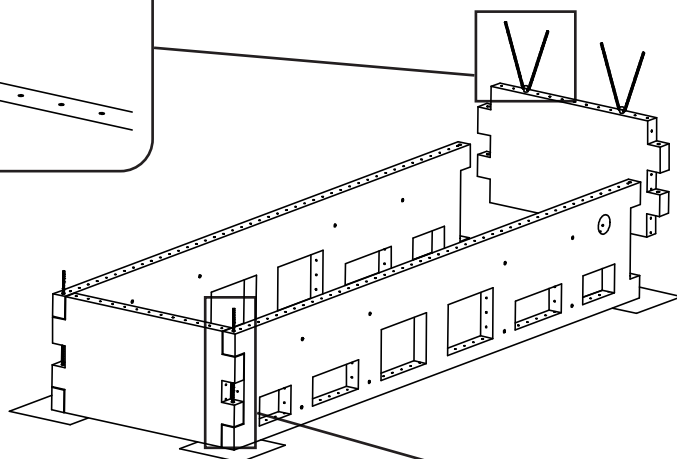


Sätt ihop gavel- med sidelementen så att hane möter hona. Hopsättning sker med gavelsprintar genom förborrade hål i betong elementen.

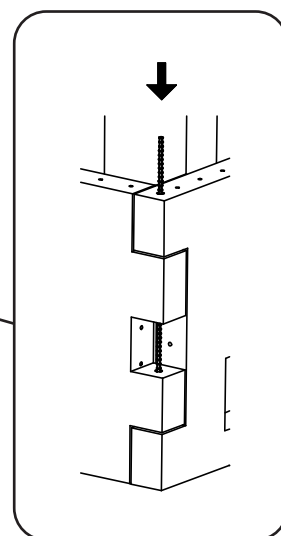

Stödelement

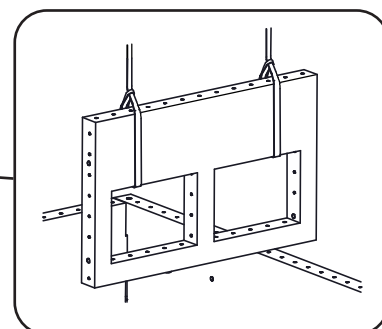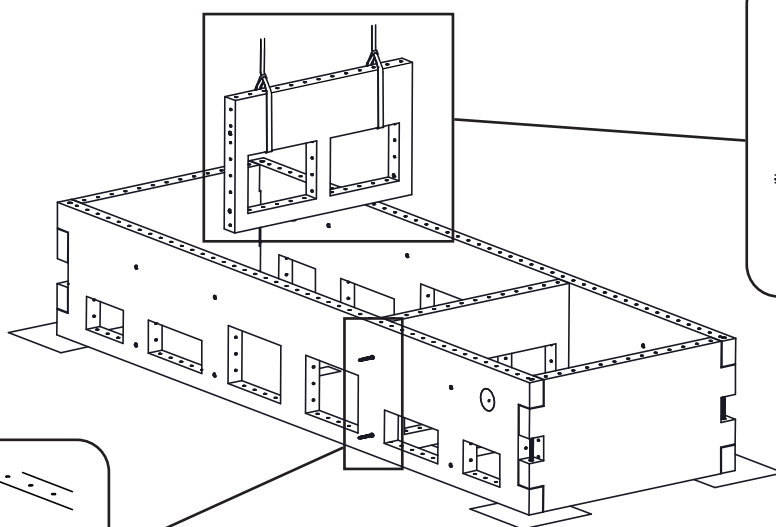


Placera lyftslingan i ytterkant för att lyfta rakt.

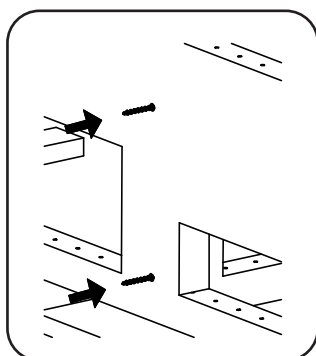


Längd- och stödelement har förborrade hål som är placerade på rätt avstånd till övriga element. I dessa hål förs sidosprinten in från utsidan efter det att stödelementen har lyfts på plats. Publicae acercen tioreni tatus.

Alternativ Stödelement

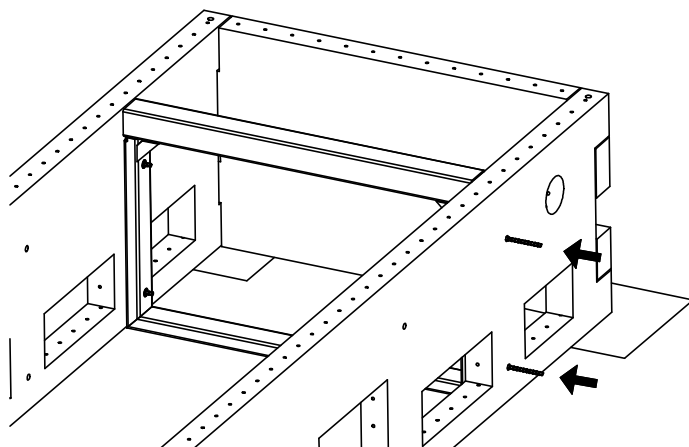

Som alternativ till stödelement i regnbädden är att använda en stålbalk som klarar en punktlast på 50kN. En stålbalk ger ökad volym inne i regnbädden. Artikel nr 49XX.

Vid montering: Spjut förs in från utsidan i de förborrade hål som anpassade till stödets placering

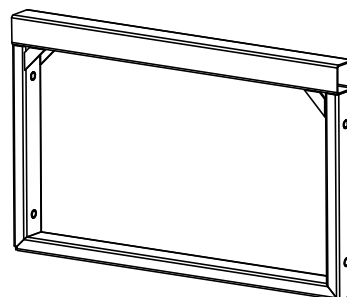

Drift, underhåll och återvinning

- Denna produkt är rekommenderad av BVB och Sunda Hus
- Betongelementen kräver inget underhåll. Om armeringen kommer fram vid skada under transport eller liknande kan det vara bra att täcka med platsgjutning för att hindra fukt att tränga in och skapa korrosion på armeringen.
- Betong kan återvinnas i sin helhet och armeringsjärn kan återvinnas i sin helhet.
- Stålbalken kan återvinnas i sin helhet.
- JOM använder svensk betong som produceras i enlighet med Sveriges mål om en klimatneutral produktion.

Lycka till med er anläggning och kontakta oss gärna för frågor.

Kontakt: info@jom.se | 08-687 00 10