

Montageanvisning - Stamskydd

510303, 510304, 510151



Produkt i bild: 510303

Information om produkten: Stamskydd har primärt syfte att visa risk för skador på exempelvis bilar som kommer för nära. Sekundärt är ett väl infäst stamskydd ett utmärkt medel för att binda upp trädet. En grundregel är att stamskyddet skall fästas i ett markgaller. Då undviks att rötterna penetreras då stamskyddet gör sin uppgift; att skydda trädet mot påkörningsskador.

Benämning: Dekorativt påkörningsskydd. Uppbindning av träd.

Artikelnummer: 510303, 510304, 510151

Material: Stål, varmförzinkat, pulverlackerat.

Skötsel: Ingen speciell skötsel erfordras. Om mekaniska skador uppkommer kan utomhusfärg för metall användas.

JOM

Järn i Offentlig Miljö

www.jom.se

Tel: 08 - 687 00 10

Montageanvisning - Stamskydd

Montage för stamskydd med universalfästet 510226

Verktyg som behövs

1. Skiftnyckel
2. Hyvelnyckel
3. Vattenpass

Bultar, muttrar mm.

- Vattenpass Bultrarna i markgallret används för att fästa Stamskyddsfästet i markgallret.
- 8 st M10 med mutter och bricka för att fästa Stamskyddet i fästet.
- Bult och muttrar för Stamskydden (se tabell för detaljer på sista sidan).

Stamskyddsfäste monteras

För in gaffeländan mellan muttrarna på bulten till markgallret. Spar den längd på gaffeln som behövs till stamskyddet. Dra åt först efter ni har satt fast stamskyddet.

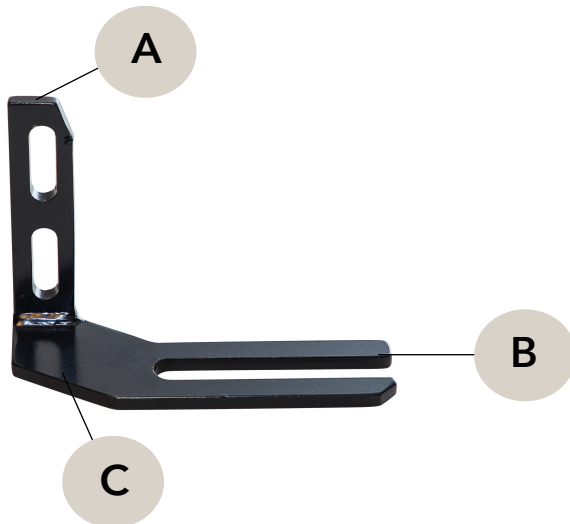


Bild 1: Universalfäste 510226

Montageanvisning - Stamskydd

Stamskyddshalva monteras (bilden ovan)

Stamskyddshalvan läggs med sin rundade del mot marken och nederkanten med fästet D inåt trädgropen. Med stamskyddshalvan liggande monteras det fast i stamskyddsfästet som har sin bockade tunga A rakt upp. Stamskyddshalvans nedre fäste D monteras inuti den bockade tungan på stamskyddsfästet med bult och mutter i fästets och stamskyddets övre hål. Repetera för motstående stamskyddshalva. Vänta med att dra åt muttrarna.

Stamskyddet monteras

Res samtidigt upp båda stamskyddshalvorna och montera ihop dem löst i stamskyddets översta monteringshål E.

Montera samtliga stamskyddsfästen vid stamskyddet med två muttrar och bultar.

Montera samtliga bultar och muttrar för stamskyddet.

Väg av med vattenpasset så att stamskyddet står horisontellt och dra åt samtliga muttrar inklusive gallrets muttrar.

Gallrets mutter dras åt för de två motstående stamskyddsfästen mot den bockade tungan A stående rakt upp. Placera en bräda på marken för att staga upp under dessa två stamskyddsfästen.

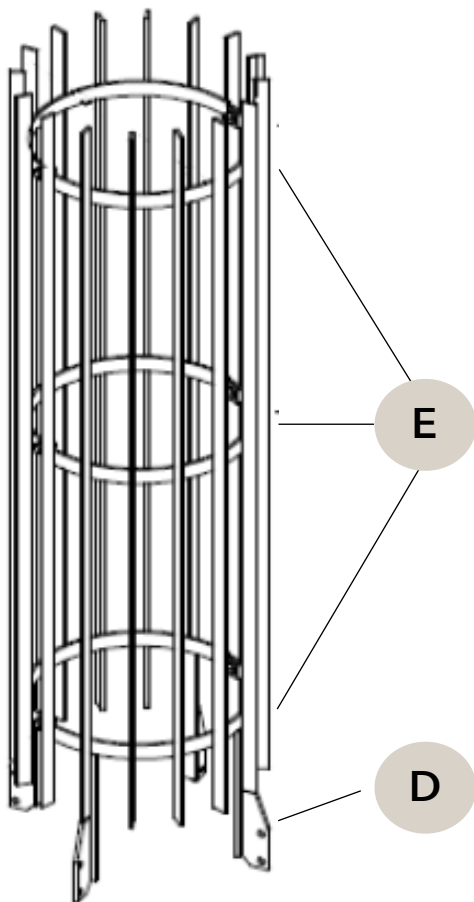


Bild 3 - Stamskydd 510303 (510103)



Bild 2 - Stamskydd 510303 (510103)

Montageanvisning - Stamskydd

Montageanvisning för markfäste 510115, 510133, 510134, 510135 och 2111

Dessa fästen används oftast för infästning av stamskydd då man inte har något markgaller. Det finns en fixtur för att placera spjuten i marken för stamskydd 510133 och 510135. För markfäste 2111 bygger man enklast en ram, se Bild 7 nedan.

Verktyg som behövs

- Skiftnyckel
- Vattenpass
- Truck eller motsvarande för att trycka ned komponenterna i marken.

Montageanvisning Stamskydd

Montageanvisning stamskydd utan markgaller

Förberedelser

Skruva ihop Fixturen och spjuten enligt Bild 5 nedan för markfäste 510133, 510135. För markfäste 2111 tillverka en ram enligt mått i Bild 7 nedan.

Till höger visas Fixturen där spjuten är monterade (Bild 5). Fixturen används för att säkerställa rätt avstånd och lod av spjuten. Avståndet F är 51,8 cm centrumavstånd mellan hål. Nedan visas en bild på fixturen (Bild 6).



Bild 6 - Hjälpmedel fixtur

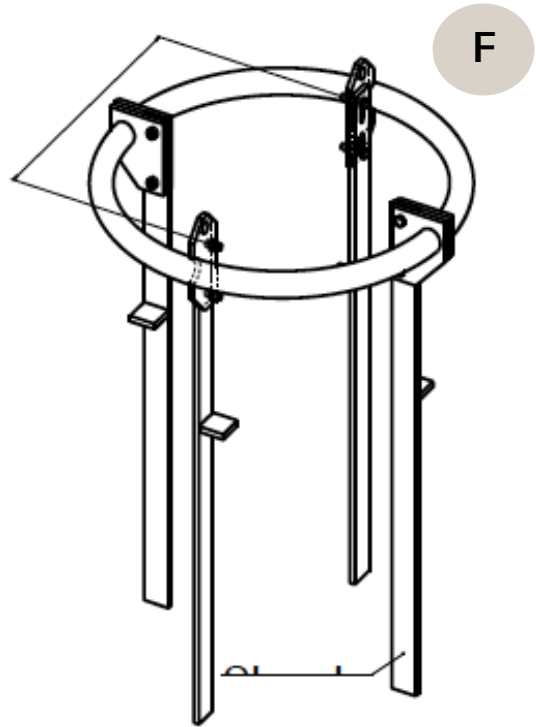


Bild 5 - Fixtur och spjut

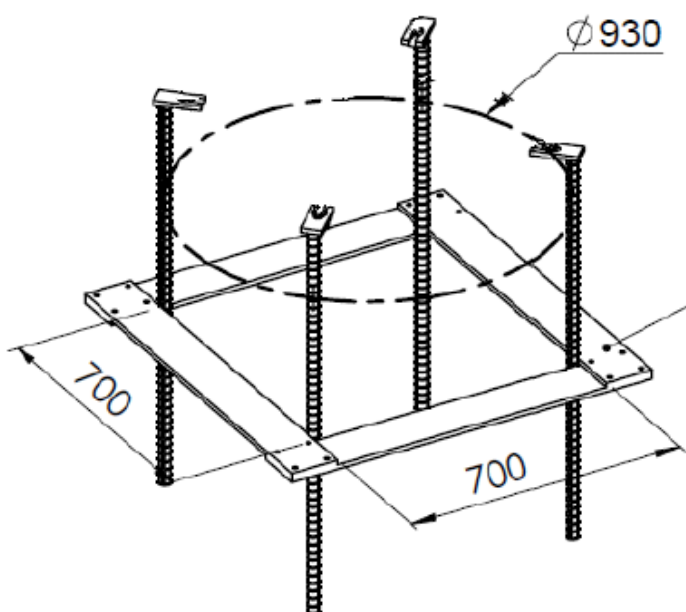


Bild 7 - 2111 jordankare till 2110

Ram kan användas till att styra kamstängerna till rätta lägen

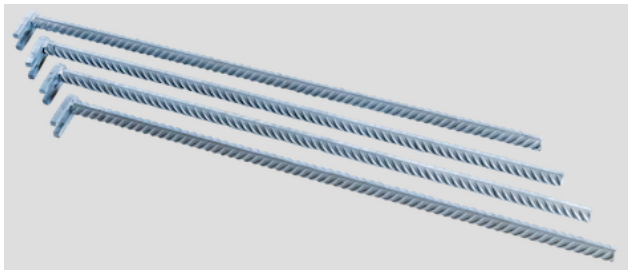


Bild - Kamstänger

Montageanvisning - Stamskydd

Installation - för markfäste 510133 / 510135 (bild 5)

Placera ut Fixturen med spjut på den plats där stamskyddet ska placeras. Använd en grävska, truckarmar eller likande för att pressa ned svärden i marken. Det görs genom att applicera jämt tryck över fixturen och pressa ned svärden i marken.

Installation - för markfäste 510115 / 510134 (bild 7a-7c)

Placera ut markfästet i planteringsgropen. Fästet ställs ned runt rotklumpen så att de urfrästa hålen kommer i nivå med FM. Markfästet kan i vissa fall användas i kombination med markgaller.

Installation - jordankare 2110 (bild 7)

Pressa ned jordankare på vald plats, använd ramen för att styra spjuten till rätt position.

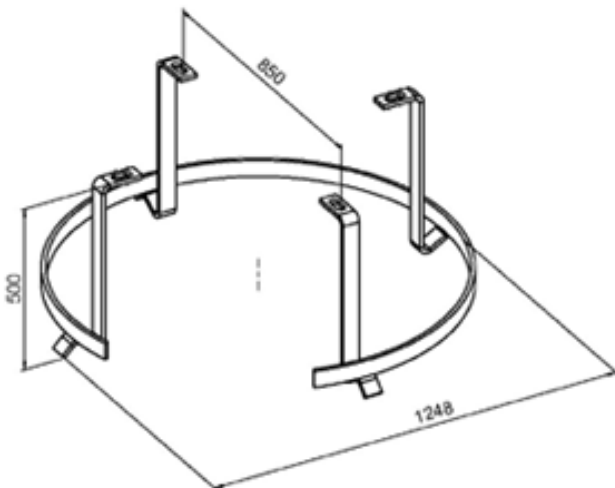


Bild 7a



Bild 7b

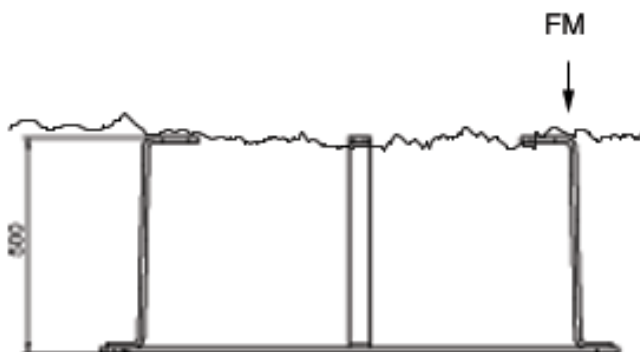


Bild 7c