JOM
Järn i Offentlig Miljö

Torgstolpe


Monteringsanvisning




Kontakt
info@jom.se | 08-687 00 10

JOM Torgstolpe


Järn i Offentlig Miljö

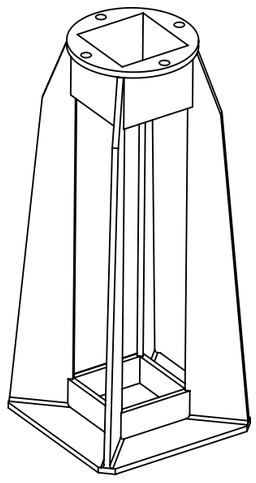


Fundament
610055



4x M16x35



Stolpfot




Mast




Insexskruv
M6x10

Förarbete


Gräv ned fundamentet så det placeras med överkant i marknivå.
Vid behov gjut fast i betong, säkerhetsställ dränering.
Kontrollera att fundamentet är korrekt placerat och i våg med vattenpass.

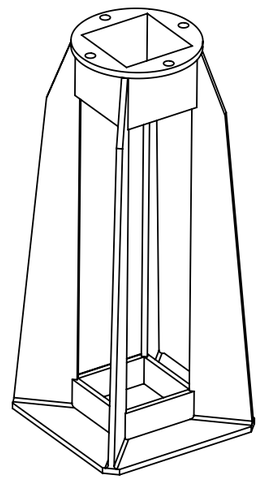

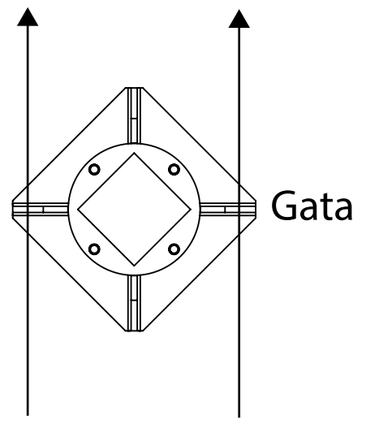

Montering

Montering av stolpe
Placera stolpfot på fundamentet och fäst med M16 bult underifrån
Dra åt samtliga fästelement enligt ritning

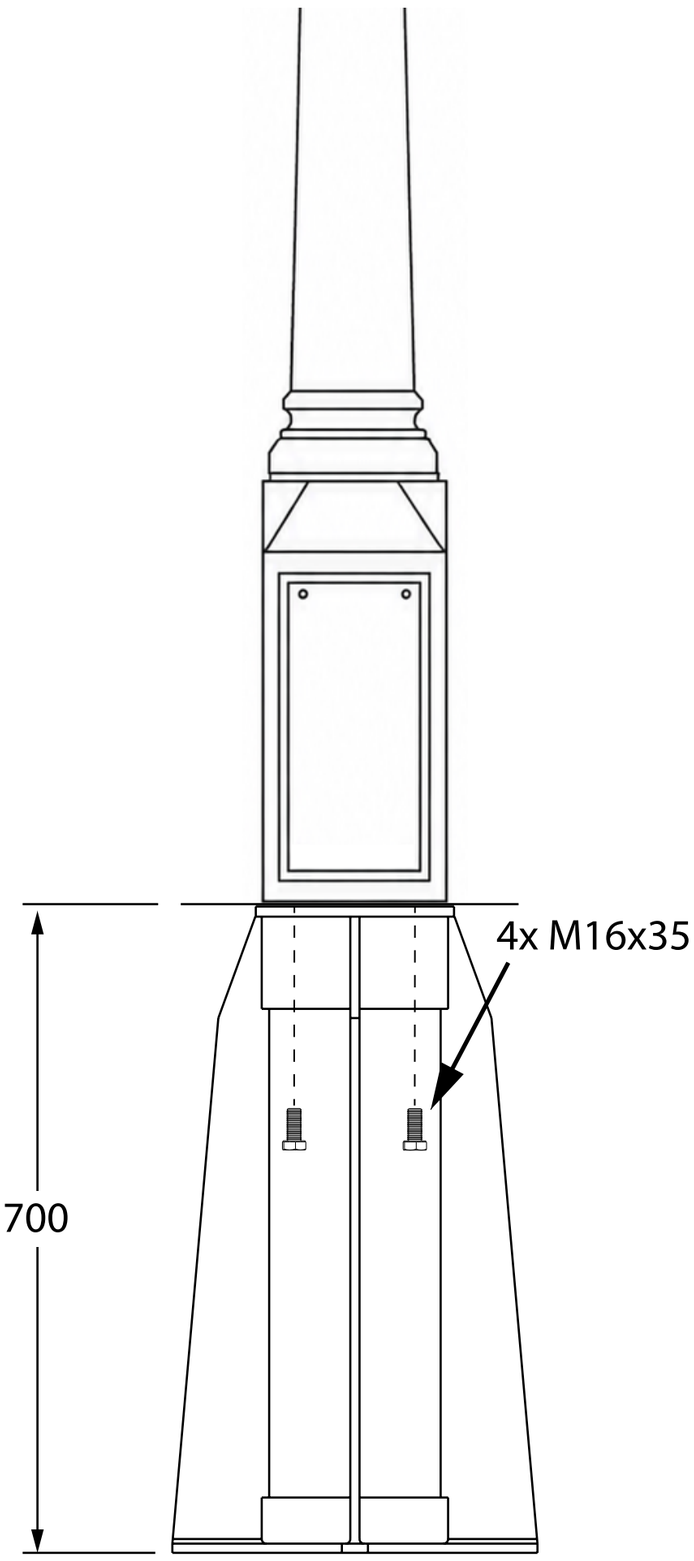

Kontakt
info@jom.se | 08-687 00 10

JOM Torgstolpe


Järn i Offentlig Miljö

Armaturmontering (ingår ej)
Montera armaturen på stolpens topp
Säkerhetsställ korrekt passform (Ø 70mm)
Invändig diameter honkoppling Ø 75mm

Montering av stolpe
För ner masten i sockeln, justera postionen & lås fast med 2st insexskruvar.

Kabeldragning
För kablaget genom stolpen (Obs material ingår ej)

Stolpen kan behövas förbättringsmålas efter transport och montage

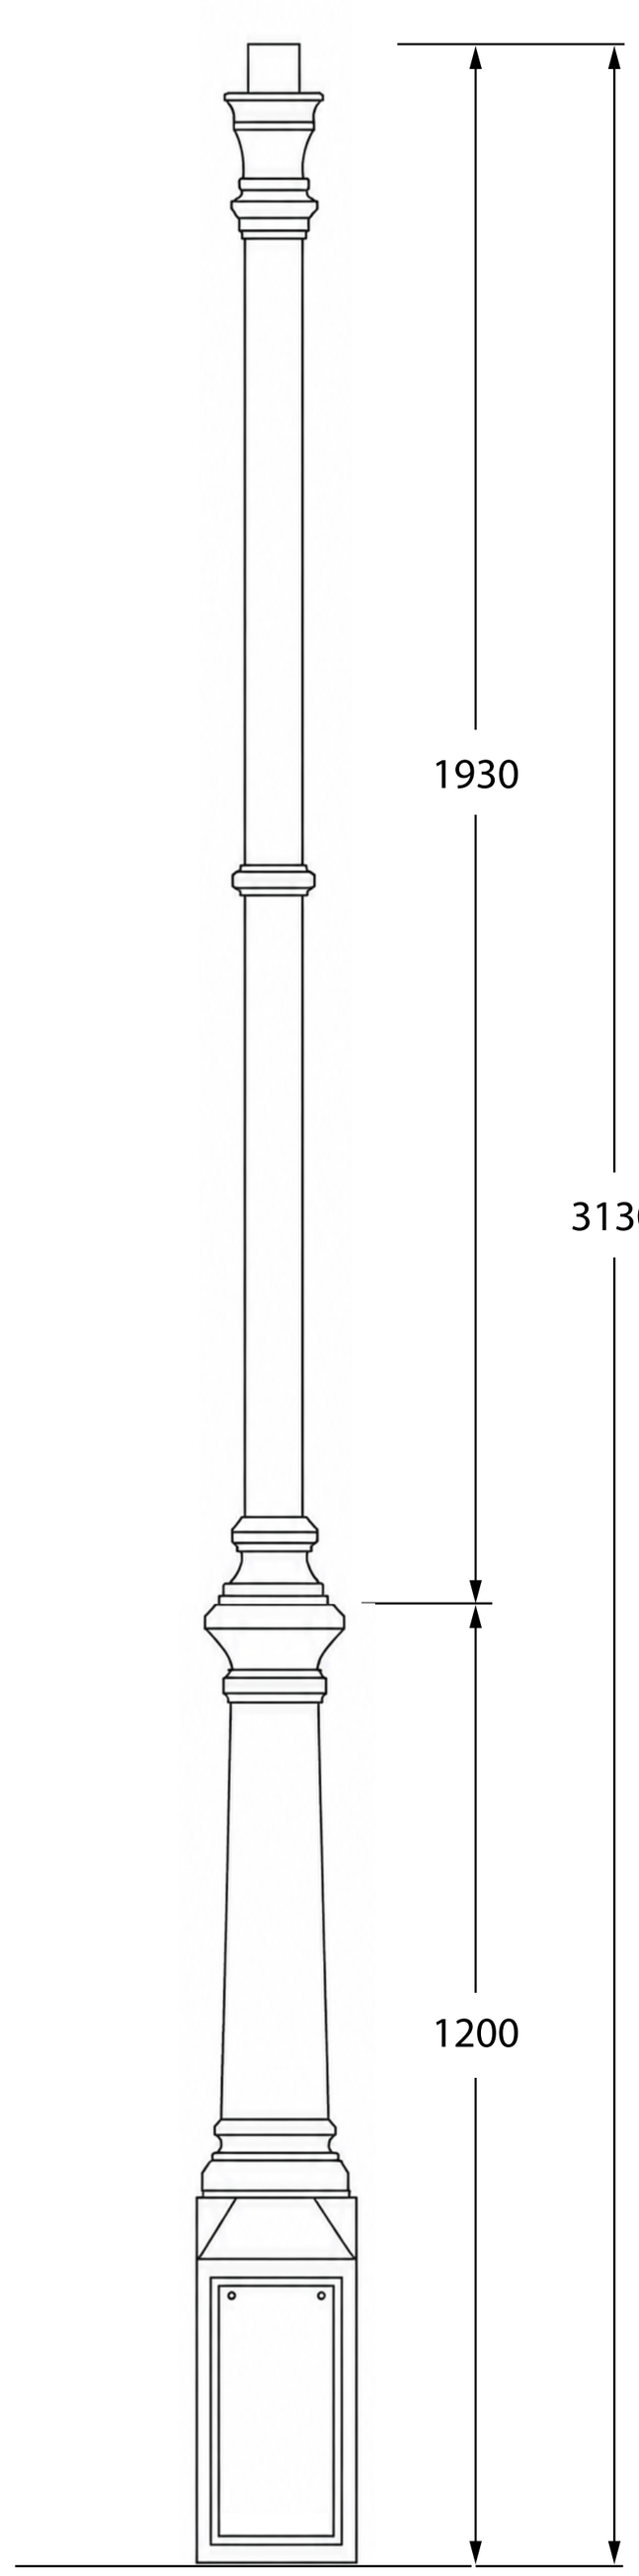

Kontakt
info@jom.se | 08-687 00 10