

Vitsippastolpe


Monteringsanvisning




Kontakt

info@jom.se | 08-687 00 10


JOM Vitsippastolpe

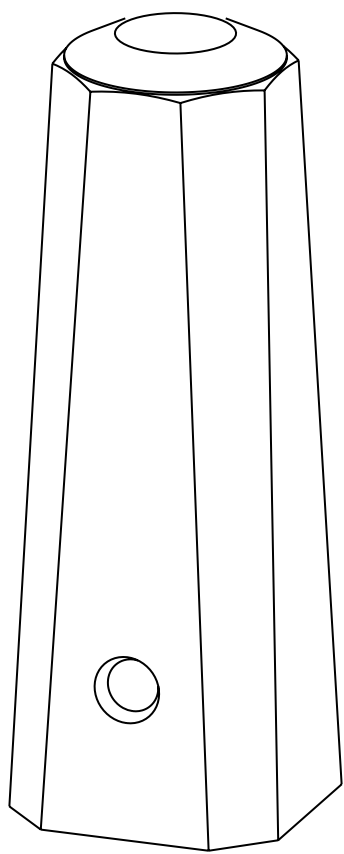


Fundament
295011

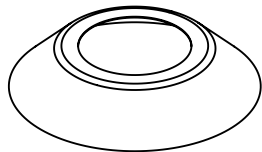


Tätningshuv

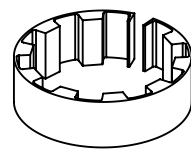


Låsring

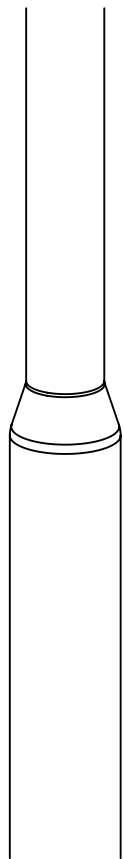


Stolpe
615002

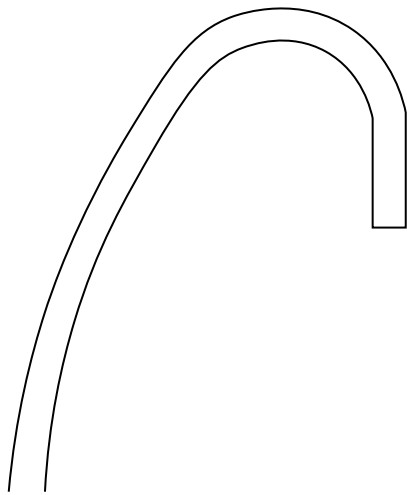


Avslutningskrok
615004

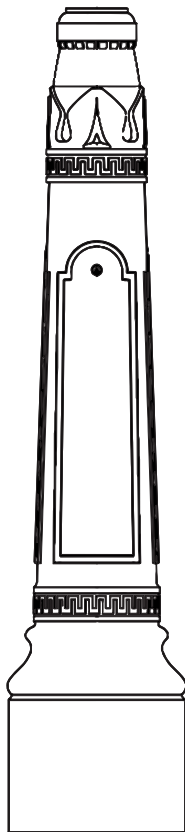


Stolpfot
615000

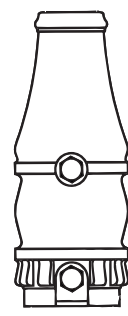


Ornament
615005




Ornament
615006




2x Skruv
M65 10x70



2x Låsmutter
M10



Insexskruv
M6x10




2x Stoppskruv
P6SS 10x10

Förarbete

Gräv ned fundamentet så det placeras med överkant i marknivå.
Vid behov gjut fast i betong, säkerhetsställ dränering.
Kontrollera att fundamentet är korrekt placerat och i våg med vattenpass.


Montering

Trä på tätningshuv underifrån på stolpen, trä sedan på låsring längst ner mot stolproten.
Sänk ner stolpen i fundamentet och kontrollera att stolpen är korrekt placerat och i våg med vattenpass.
Skjut ner och fixera med låsringen och för ner tätningshuven över fundamentet.

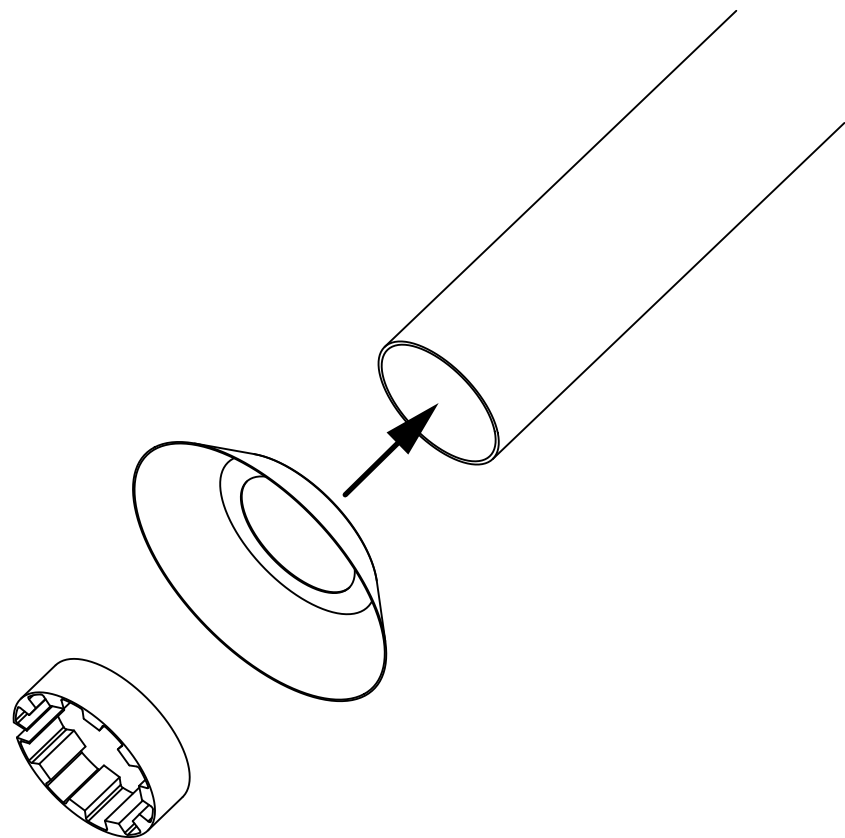

Kabeldragning
För kablaget genom stolpen (Obs material ingår ej)

Armaturmontering (ingår ej)
Montera armaturen på stolpens topp
Säkerhetsställ korrekt passform (Ø 70mm)
Invändig diameter honkoppling Ø 75mm

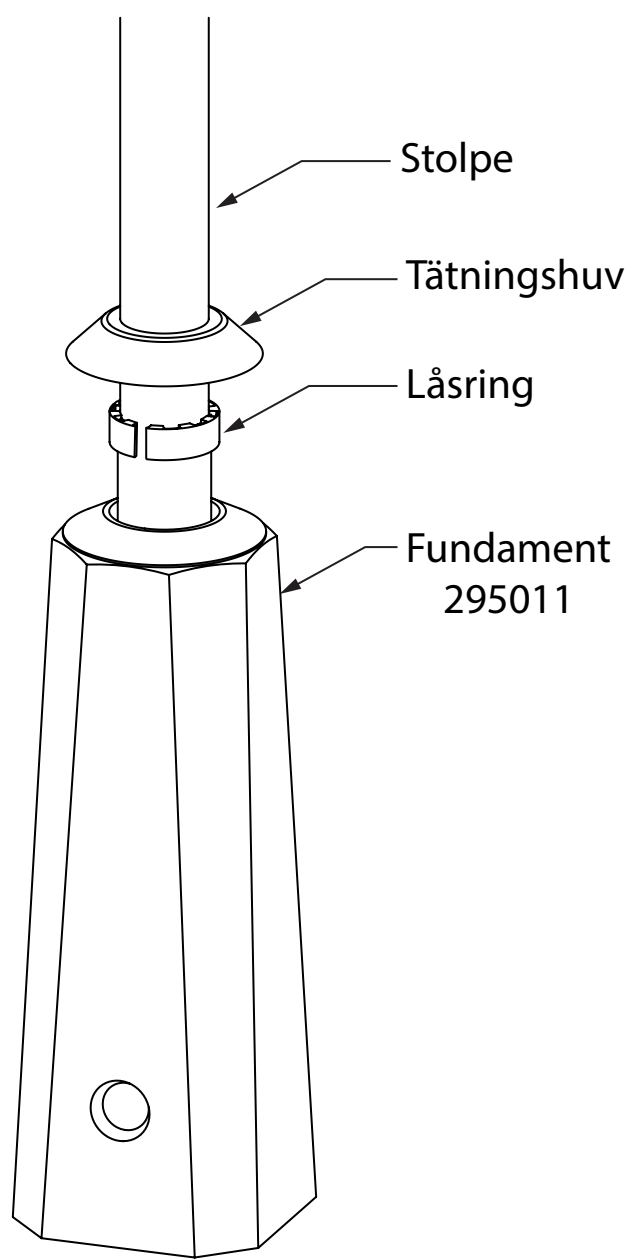


Kontakt

info@jom.se | 08-687 00 10

Montering ornament

1. Trä först dekorationens bas (615000) över stolpen underifrån.
Dvs för stolpen underifrån upp genom basen.
Luckan för el monteras med insexskruv.
2. Trä sedan ornamentets ring (615006) över stolpen underifrån.
Monteras fast med 2x Stoppskruv P6SS 10x10.
3. Trä sist på ornamentes krage (615005) över stolpen underifrån och
montera ihop med avslutande svanhals/avslutningskrok (615004)
Monteras fast med 2x Skruv M65 10x70 och 2x Låsmutter M10.

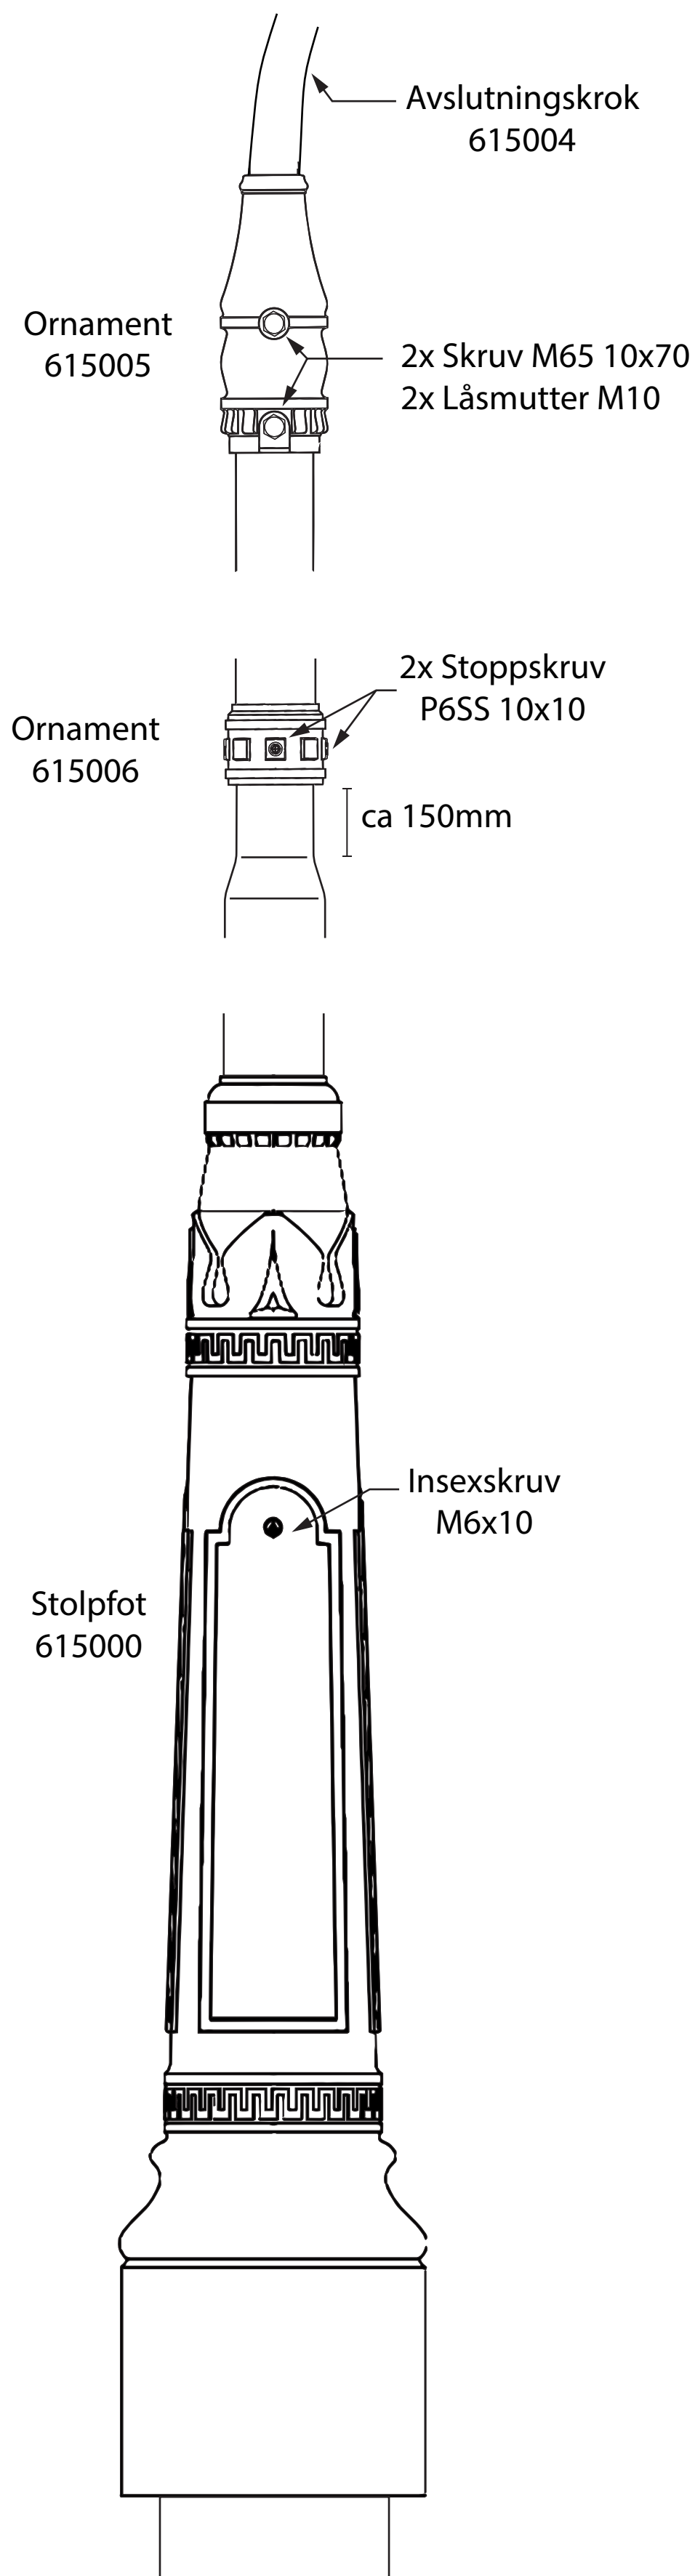

Kontakt

info@jom.se | 08-687 00 10