JOM
Järn i Offentlig Miljö

Stegpinnestolpe


Monteringsanvisning




Kontakt
info@jom.se | 08-687 00 10

JOM Stegpinnestolpe


Järn i Offentlig Miljö

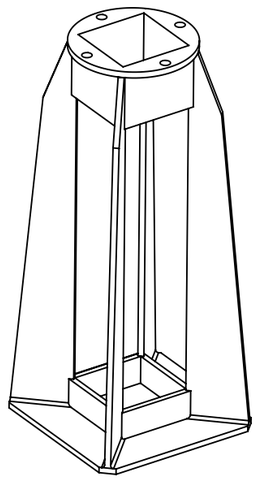

Fundament
610055




4x M16x35

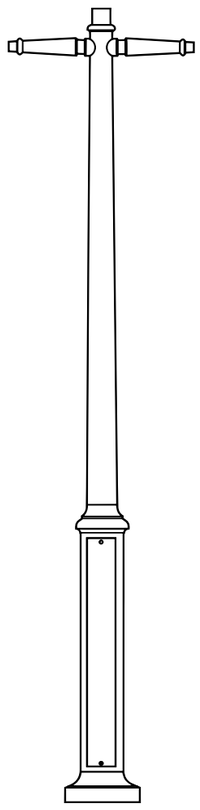


Stolpe

Förarbete


Gräv ned fundamentet så det placeras med överkant i marknivå.
Vid behov gjut fast i betong, säkerhetsställ dränering.
Kontrollera att fundamentet är korrekt placerat och i våg med vattenpass.

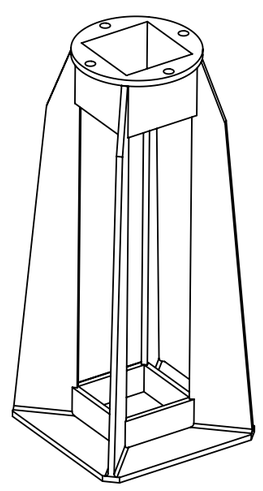

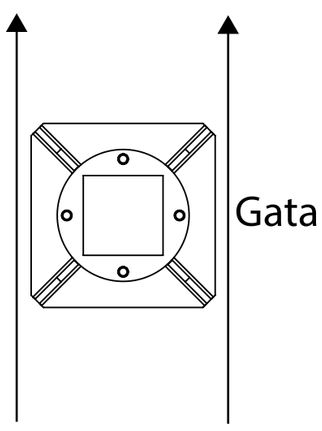

Montering


Montering av stolpe
Placera stolpfot på fundamentet och fäst med M16 bult underifrån
Dra åt samtliga fästelement enligt ritning

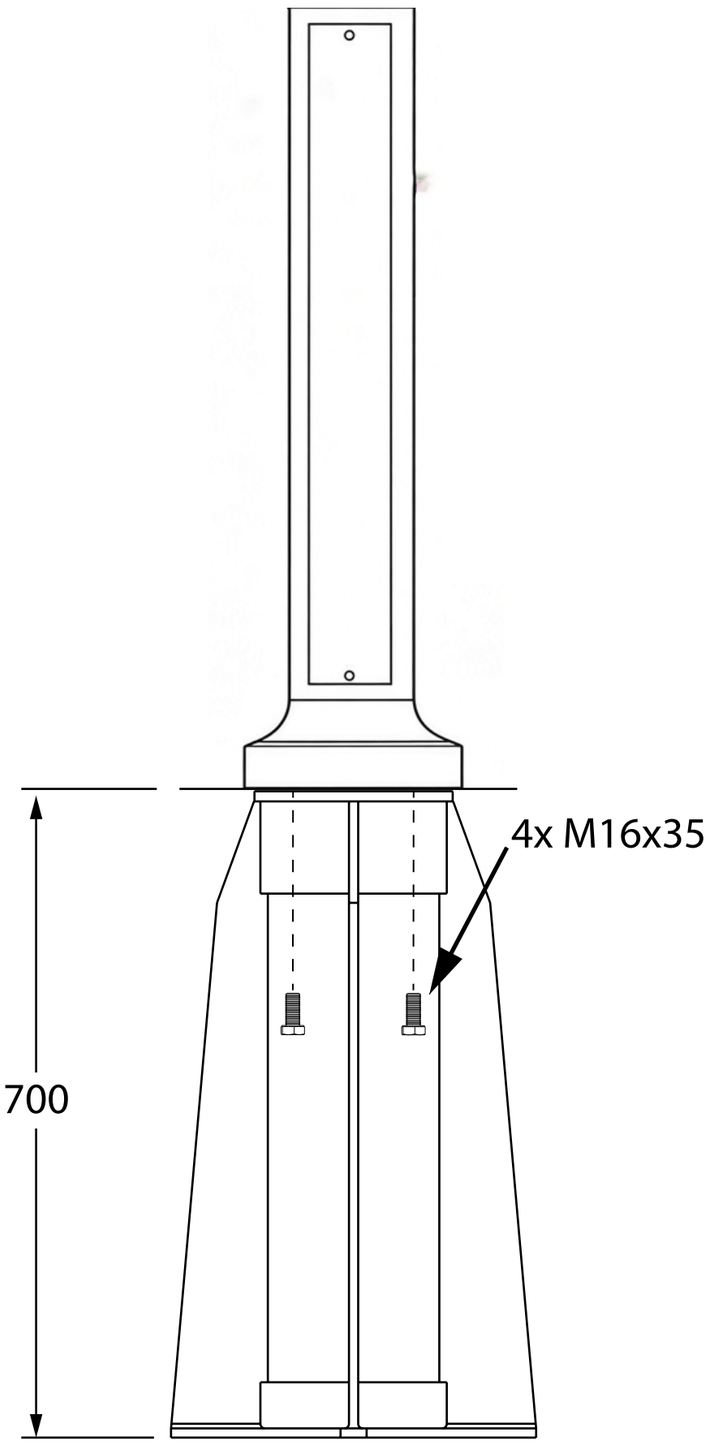

Kontakt
info@jom.se | 08-687 00 10

JOM Stegpinnestolpe

Järn i Offentlig Miljö

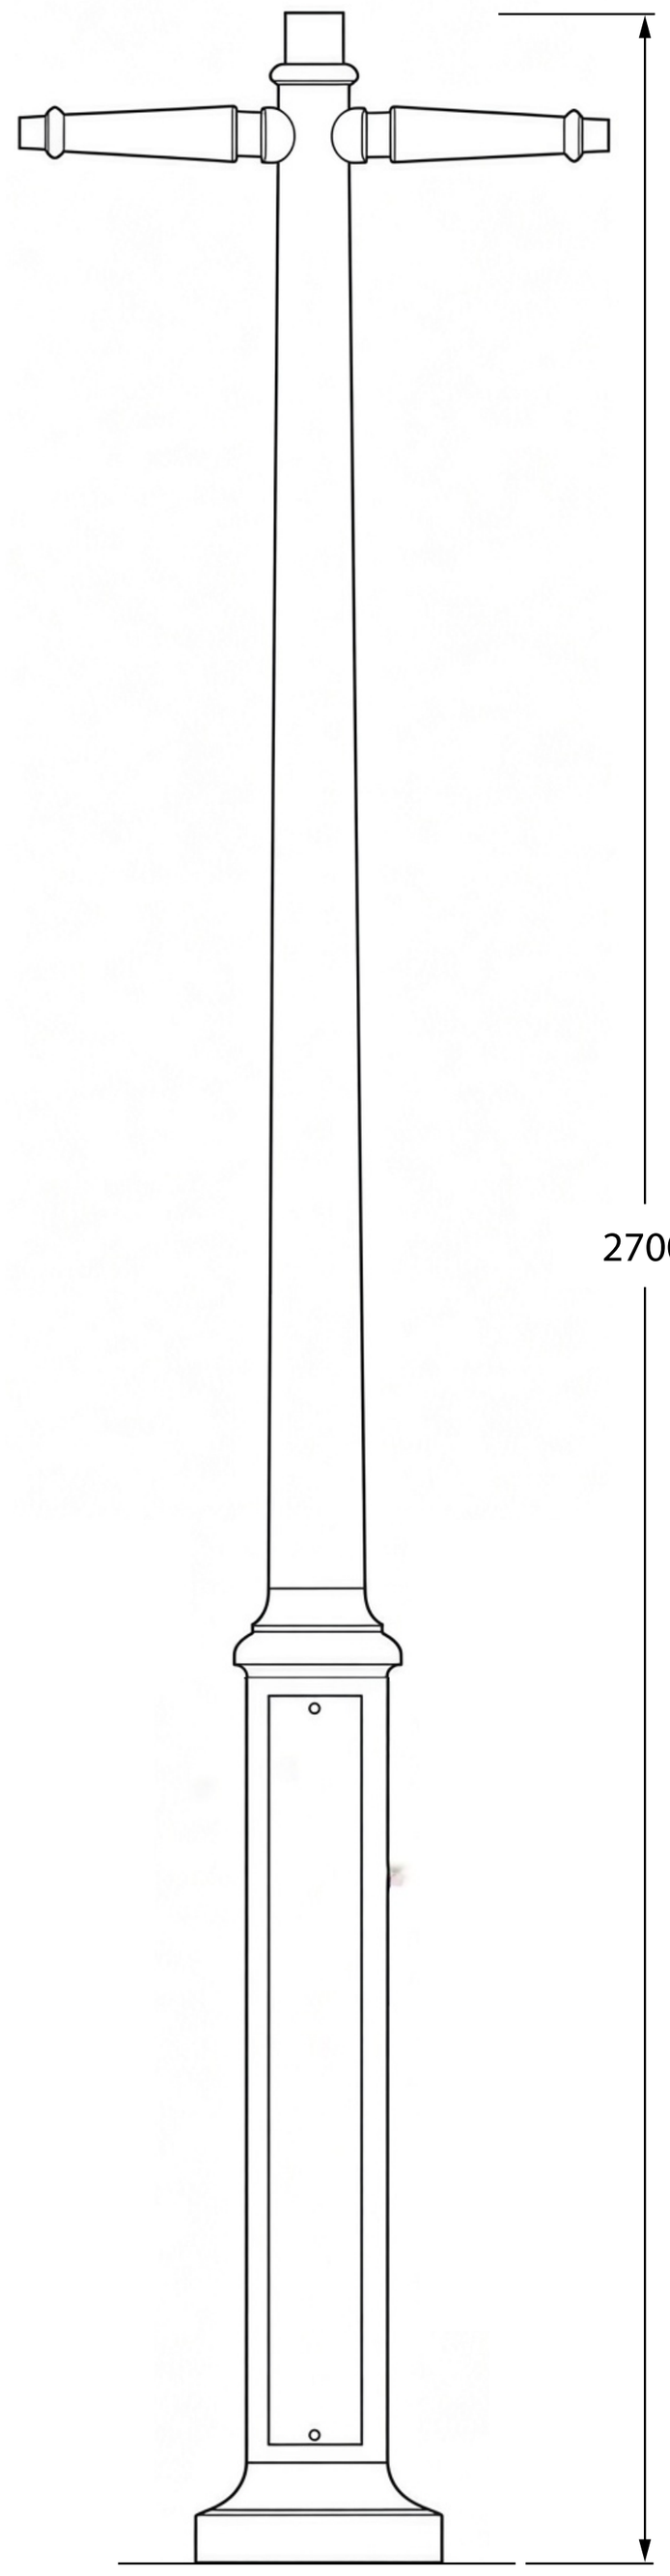

Armaturmontering (ingår ej)
Montera armaturen på stolpens topp
Säkerhetsställ korrekt passform (Ø 70mm)
Invändig diameter honkoppling Ø 75mm

Kabeldragning
För kablaget genom stolpen (Obs material ingår ej)

Stolpen kan behövas förbättringsmålas efter transport och montage

Kontakt
info@jom.se | 08-687 00 10